




# CG-WLUSBNM

## らくらく導入ガイド


このたびは、「CG-WLUSBNM」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「らくらく導入ガイド」をお読みにになり、正しく設置・操作してください。また、お読みにになったあとも大切に保管してください。

## セットアップのながれ

## STEP1 インストール

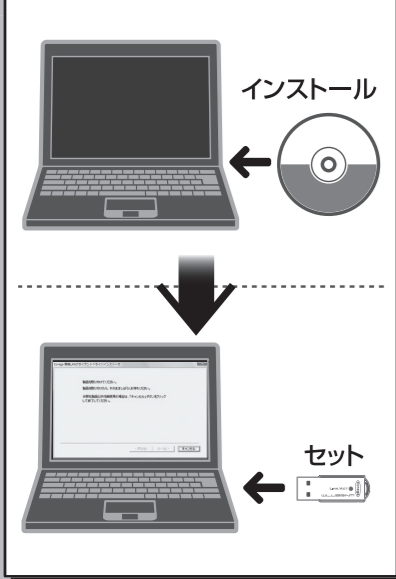

## STEP2 >> 無線LAN接続

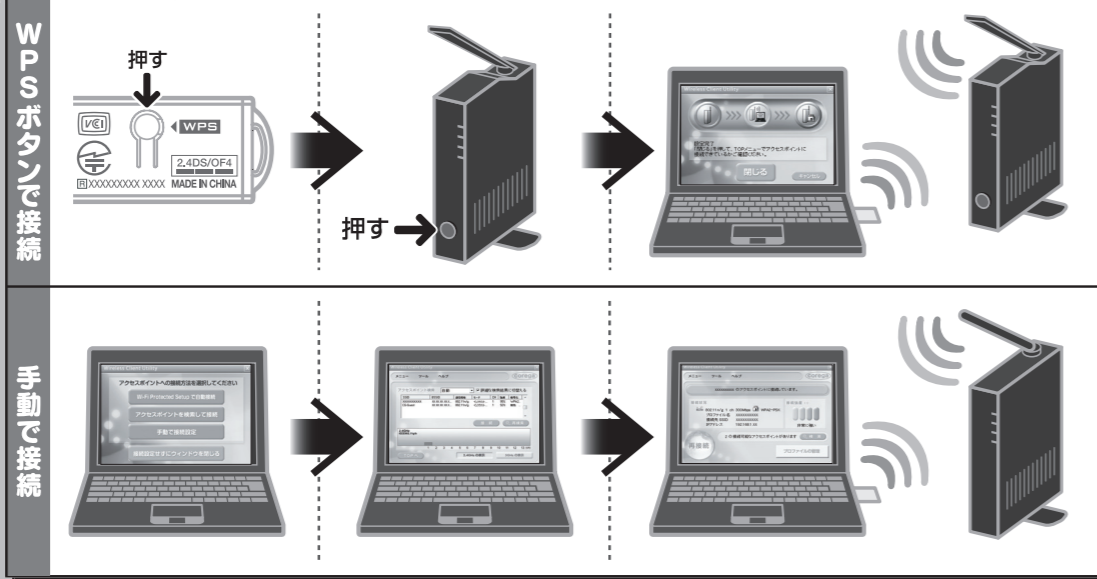

## STEP3 インターネット接続




## STEP1 インストール

ソフトウェアをパソコンにインストールします。インストールを開始する前に、次の注意を必ずお読みください。




- ・現在使用中のアプリケーションをすべて終了してください。
- ・セキュリティソフトが動作しているか、インストールできないことがあります。一時的にセキュリティソフトの動作を停止してください。
- ・無線LANを内蔵しているパソコンで本商品を使用する場合は、内蔵無線LANの動作を停止してください。
- ・ほかの無線LANアダプタのドライバ、ユーティリティがインストールされている場合は、あらかじめ無線LANアダプタのマニュアルに従って、アンインストールしてください。

- 1** ユーティリティディスク (CD-ROM) をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

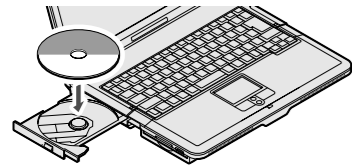

- 2** 【Windows 7/Vistaのみ】「setup.exeの実行」をクリックします。

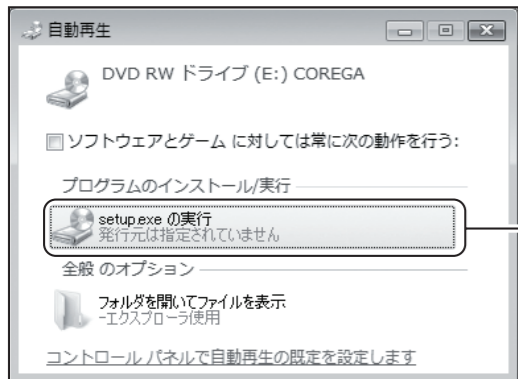


- 3** 【Windows 7/Vistaのみ】「ユーザーアカウント制御」画面で、[はい] または「許可」をクリックします。




お願い

- 本商品を使用する前に、付属の「はじめにお読みください」の次の内容必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- 「安全にお使いいただくために」をお読みください」
- 「無線製品をご利用の際のご注意」
- お使いのプロバイダの契約書類や、モデム\*などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。すでにインターネットに接続している場合でも、プロバイダの契約書類やモデムなどの取扱説明書をお手元にご用意ください。
- ※ADSL モデム、回線終端装置（ONU）、VDSL 装置など、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。
- ・ 本書では Windows Vista および Internet Explorer 7 の画面を例に説明しています。お使いの OS や機器によって画面が異なる場合がありますがご了承ください。
  - ・ 設定に使用するパソコンは、必ず「コンピュータの管理者」または「Administrator」権限のユーザ名でログインしてください。
  - ・ 本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なる場合があります。

- 7** 内容を確認して「同意する」を選択し、[次へ] をクリックします。

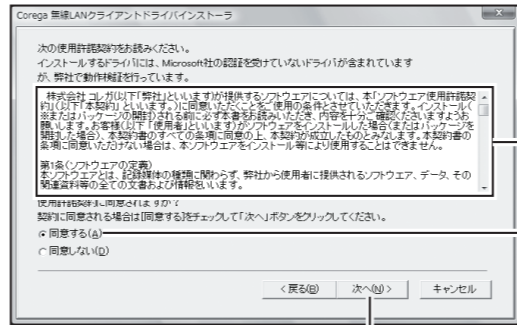


- 8** 次の画面が表示されたら、本商品をパソコンに取り付けます。

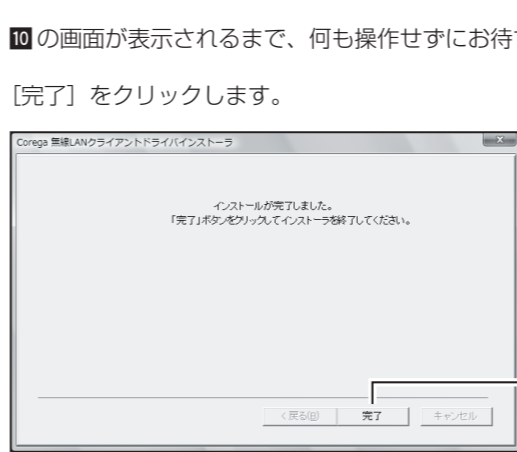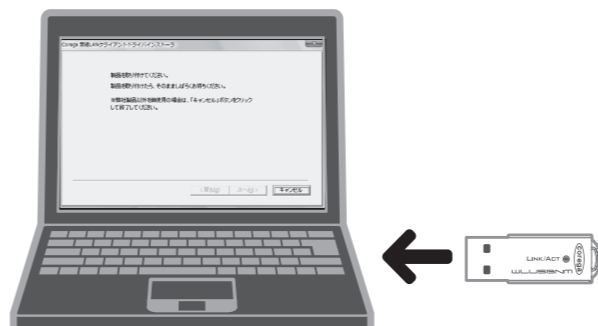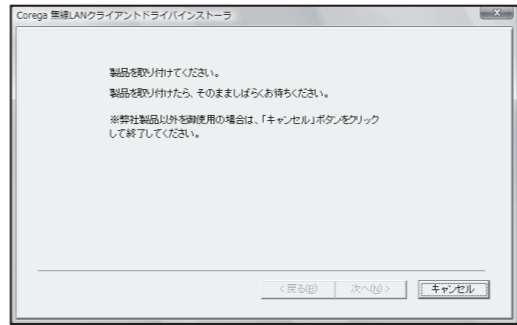


これで、ドライバのインストールは完了です。引き続き、**11**に進みます。

- 11 [次へ] をクリックします。

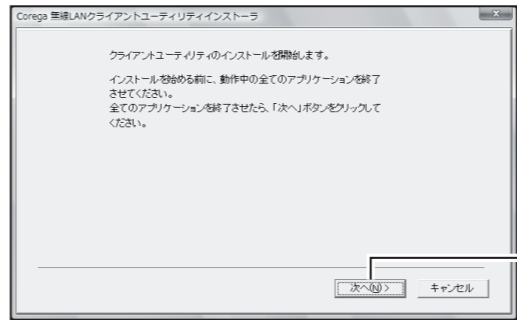


- 12** 内容を確認して「同意する」を選択し、[次へ]をクリックします。

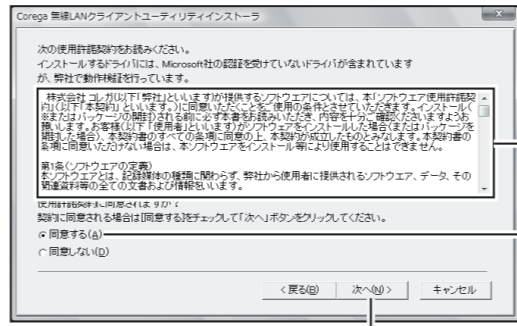

- 13** [次へ] をクリックします。



- 14** [OK] をクリックします。

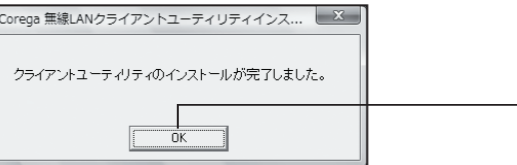

これで、無線クライアントユーティリティのインストールは完了です。

- 15** 接続方法選択画面が表示されます。



- 本商品を使ってゲーム機を接続する場合**  
 本商品にニンテンドーDSやWiiを接続する場合は、付属の「はじめにお読みください」の「■ゲーム機を接続する」をご覧ください。また、そのほかのゲーム機については、コレガホームページ「あの話題のゲーム機をコレガの無線LANで接続しよう」をご覧ください。

[http://corega.jp/product/navi/game\\_index.htm](http://corega.jp/product/navi/game_index.htm)

- 本商品を使ってインターネットに接続する場合  
「STEP2 無線LAN接続」(裏面)の手順に従って、無線ルータまたは無線ルータ付きモデムに接続してください。  
無線LAN接続方法は、お客様の環境によって異なります。  
お使いの環境をご確認のうえ、次の手順に進みください。

- ・お使いの無線機器が WPS に対応している場合  
→ 「STEP2 無線 LAN 接続」の「**■**WPS ボタンで接続」へ
- ・そのほかの環境の場合  
(お使いの無線機器が WPS に対応していない場合)  
→ 「STEP2 無線 LAN 接続」の「**■**手動で接続」へ

**裏面に続きます**




## STEP2 無線LAN接続

お使いの無線ルータまたは無線アクセスポイントに接続します。

### ■WPSボタンで接続

お使いの無線機器がWPS ボタンに対応している場合は、本商品と簡単に接続できます。

- 1 本商品のWPS ボタンを約2秒ほど押します。

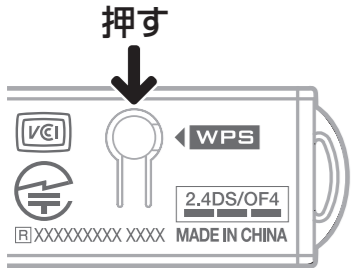


- 2 次の画面が表示されたら、お使いのWPS対応機器のWPS ボタンを2秒以上押します。




- 3 WPSボタンを押したときのLEDの動きなどは、お使いの機器によって異なります。

- 3 次の画面が表示されたら設定は完了です。[閉じる] をクリックします。

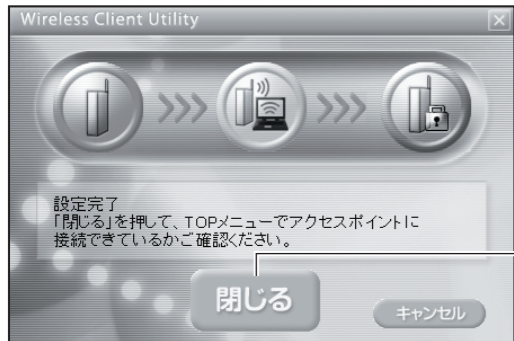

クリック


- 4 【Windows 7/Vistaのみ】 次の画面が表示される場合は、「ホームネットワーク」または「家庭」を選択します。

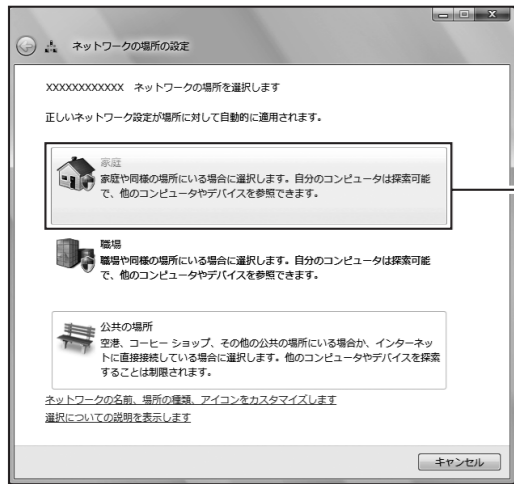

クリック

- 5 【Windows Vistaのみ】 「ユーザアカウント制御」画面で、[続行] をクリックします。

- 6 【Windows 7/Vistaのみ】 [閉じる] をクリックします。

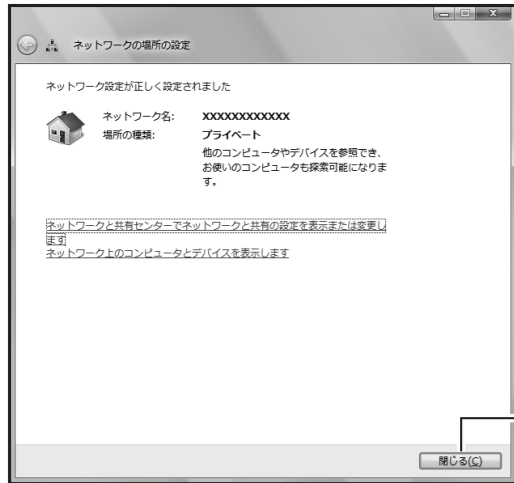

クリック

- 7 画面右上の✕をクリックし、無線クライアントユーティリティ画面とインストール画面を閉じます。

もう一度無線クライアントユーティリティを表示させる場合は「無線クライアントユーティリティを表示するには」をご覧ください。

引き続き、「STEP3 インターネットに接続」をご覧ください。正しくインターネットに接続できていることを確認します。

### ■手動で接続

お使いの無線機器がWPSに対応していない場合や、お使いの環境に合わせて設定したい場合は、お使いの無線ルータまたは無線アクセスポイントを検索して接続します。

- 1 「アクセスポイントを検索して接続」 をクリックします。



クリック

【Wi-Fi Protected Setup で自動接続】と【手動で接続設定】の手順は、付属のユーティリティディスク (CD-ROM) 収録の「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDF マニュアル) に記載されています。表示方法は、本書の「詳細設定ガイドを見るには」をご覧ください。

- 2 お使いの環境で接続可能な無線ルータ (無線アクセスポイント) が表示されます (表示されない場合は [再検索] をクリックします)。「詳細な検索結果に切替える」にチェックを付けます。



チェック

無線ルータ (無線アクセスポイント) の上にマウスポインタを乗せるとネットワーク名 (SSID、ESSID) や暗号化などの情報が表示されます。この画面は、左側に表示されたアクセスポイントほど電波が強いことを示しています。

- 3 接続したい無線ネットワークのネットワーク名 (SSID、ESSID) を選択し、[接続] をクリックします。



①選択


②クリック

・暗号化の欄に WEP、WPA、WPA2 が表示されている場合は、無線セキュリティが設定された無線ネットワークを示します。  
・無線ルータ (無線アクセスポイント) が一覧に表示されない場合は、[再検索] をクリックしてください。  
・ネットワーク名 (SSID、ESSID) は、接続する機器のマニュアルをご覧くださいか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 4 接続したいネットワークの環境によって、表示される画面が異なります。

●無線セキュリティが設定されていないネットワークの場合


[接続] をクリックします。

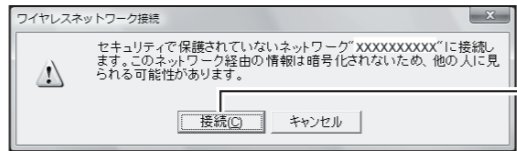

クリック

●WEP、WPA-PSK、WPA2-PSKが設定されているネットワークの場合

ネットワークキーを入力して、[接続] をクリックします。

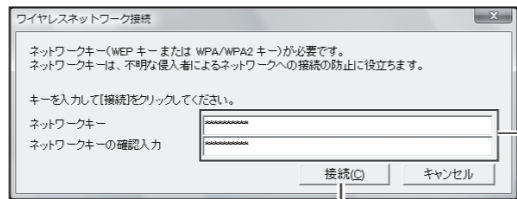

①入力

②クリック

ネットワークキーは、接続する無線ルータまたは無線アクセスポイントと同じ値を入力します。入力する値がわからない場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 5 「XXXXXXXXXXXXのアクセスポイントに接続しています」と表示されていることを確認します。



確認

- 6 「■WPS ボタンで接続」の4に進みます。

## STEP3 インターネットに接続

本商品でお使いの環境に接続して、正しくインターネットに接続できることを確認します。

- 1 Internet Explorer を起動し、アドレスバーに「http://corega.jp/」と入力して、Enter キーを押します。



入力

- 2 コレガホームページが表示されます (画面は2010年4月現在のものです)。



・コレガホームページが表示されない場合は、無線セキュリティのネットワークキーが正しく入力されているか、または接続する無線ルータ (無線アクセスポイント) が正しく設定されていることをご確認ください。  
・パソコンを再起動することによって接続できることもありますので、お試しください。

## 無線クライアントユーティリティを表示するには


無線クライアントユーティリティは次の手順で表示できます。

- 1 パソコンの画面右下の通知領域にある🔊をクリックします。



クリック

- 2 無線クライアントユーティリティが表示されます。

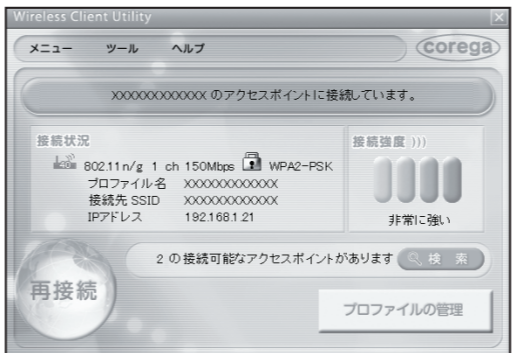

パソコンの画面右下の通知領域に🔊が表示されていない場合は、次の操作をしてください。

Windows 7の場合：

[スタート] → [すべてのプログラム] → 「無線クライアントユーティリティ」 → 「無線クライアントユーティリティ」の順にクリックしてください。

Windows Vista/XPの場合：

[スタート] → [すべてのプログラム] → 「コレガ無線LANユーティリティ」 → 「無線クライアントユーティリティ」の順にクリックしてください。

Windows 2000の場合：

[スタート] → [プログラム] → 「コレガ無線LANユーティリティ」 → 「無線クライアントユーティリティ」の順にクリックしてください。

## 詳細設定ガイドを見るには

詳細設定ガイドでは、本書で記載している手順のほか、無線クライアントユーティリティの機能の詳しい説明を用意しています。Ad-Hocのネットワーク設定などの設定については、次の手順で「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」をご覧ください。

「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」を閲覧するには、Adobe Readerがパソコンにインストールされている必要があります。

- 1 ユーティリティディスク (CD-ROM) をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

- 2 次の画面が表示されます。[オプション] をクリックします。



クリック

- 3 「マニュアルを読む〜詳細PDFマニュアル」をクリックします。



クリック

- 4 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」が表示されます。

お使いのパソコンにAdobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerのダウンロードサイトが表示されますので、ダウンロードしてください。ダウンロード完了後、もう一度「マニュアルを読む〜詳細PDFマニュアル」をクリックしてください。

### おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社 (弊社) の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

Copyright©2010 アライドテレシスホールディングス株式会社  
coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。  
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
ニンテンドーDS・Wiiは任天堂の登録商標です。  
本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

2009年 3月 初版  
2010年 4月 第二版

本書は再生紙を使用しています